

電動ナットランナー ETW300



意匠登録第1418795号

■特長

- 着脱リングを採用したことで安全で、簡単に取り外しが可能
- コンパクトはそのままに、更にパワーアップ!
- 作業で選べる多彩なモードで作業効率もアップ!

■仕様

- リチウムイオンバッテリー：18V 6.0Ah
- 最大締付けトルク：300N・m
- 防じん・防滴に対応
- 打撃力4段切替+オートストップモード
- LEDライト（2灯式/回転前点灯+残照機能）

従来方式(ゴム+ピン)



ワンタッチ方式




電動ナットランナー ETW300

■仕様

| | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 電動機 | DCブラシレスモータ | |
| 電圧 | 直流18V | |
| 角ドライブsq(mm) | 12.7 | |
| 締付け能力 | 普通ボルト | M10~M20 |
| | 高力ボルト | M10~M16 |
| 最大締付けトルク (N・m) | 300 (参考値) | |
| 回転数 | 打撃モード4(最速) | 0~3,200min ⁻¹ (回転/分) |
| | 打撃モード3(強) | 0~2,600min ⁻¹ (回転/分) |
| | 打撃モード2(中) | 0~1,800min ⁻¹ (回転/分) |
| | 打撃モード1(小) | 0~1,000min ⁻¹ (回転/分) |
| 打撃数 | 打撃モード4(最速) | 0~4,000min ⁻¹ (回/分) |
| | 打撃モード3(強) | 0~3,400min ⁻¹ (回/分) |
| | 打撃モード2(中) | 0~2,600min ⁻¹ (回/分) |
| | 打撃モード1(小) | 0~1,800min ⁻¹ (回/分) |
| 質量(kg) | 1.8 | |
| 1充電あたりの作業量(目安) | 高力ボルト M16 約370本 (締付け時間: 約2.8秒) | |

■形状・寸法

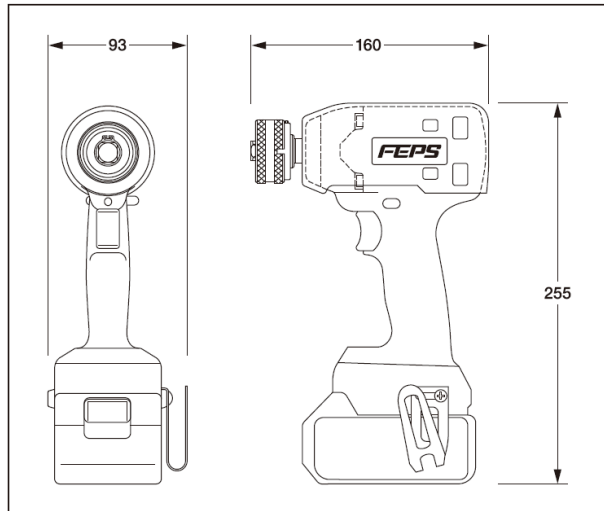

【意匠登録第1385652号】

■構成品

●ETW300-KIT

本体、バッテリーx2本、充電器、補助ロープ、ケース付

■別販売品

●ナットランナーソケット

<特長>

- ・ソケット先端部の形状を工夫及び2段構造にすることにより、1本のソケットで1~4種類のナットを回すことができます。
- ・ソケット交換が不要となり、作業性が向上します。

●充電器 : DC18RF

入力電圧 : 単相交流100V
周波数 : 50/60Hz
範囲 : 14.4V・18V

●バッテリー : BL1860B

電池名称 : リチウムイオンバッテリー
公称電圧 : DC18V
定格容量 : 6.0Ah

| 型番 | 適用ボルトナット対応寸法 | 全長 | 備考 |
|----------------|----------------------------------|-------|-----|
| HW-S1719H | 6角 : 17mm、19mm | 120mm | 写真① |
| HW-S2526H | 6角 : 24mm、26mm 4角 : 21mm | 160mm | 写真② |
| HW-S1924H21S-2 | 6角 : 19mm、24mm 4角 : 21mm | 160mm | 写真③ |
| HW-S19HL | 6角 : 19mm | 170mm | |
| HW-S22H19S | 6角 : 22mm 4角 : 19mm | 170mm | |
| HW-S24H24S | 6角 : 24mm 4角 : 24mm | 170mm | |
| HW-S1924HS-1 | 6角 : 19mm、24mm 4角 : 19mm、24mm | 160mm | |

★製品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。★ご使用に当たっては、製品に添付された「取扱説明書」をお読みの上正しくお使い下さい。

古河電工パワーシステムズ株式会社

<https://www.feps.co.jp/>

本社 〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南二丁目11番16号

TEL.045-910-2800 FAX.045-910-2809

営業拠点

本社営業部 〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南二丁目11番16号
東北支社 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1番20号 (花京院スクエア4階)
中部支社 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目2番29号 (名古屋広小路プレイス7階)
関西支社 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満四丁目8番19号
九州支社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番1号

TEL.045-910-2800 FAX.045-910-2809
TEL.022-716-3185 FAX.022-265-3105
TEL.052-269-5077 FAX.052-269-5070
TEL.06-6353-2551 FAX.06-6352-7325
TEL.092-482-2256 FAX.092-482-2257